


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw INTEGRA DUO termostatyczny


1

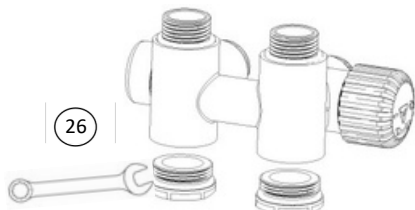

Uwaga:


Odkręć obie zaślepki przyłącza.

2.a
(PEX 16x2)

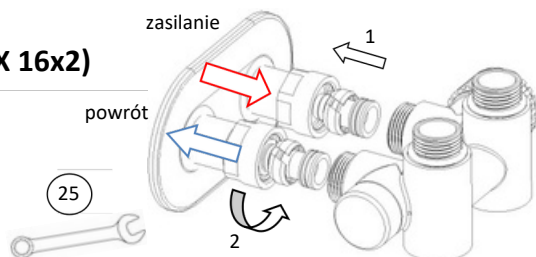

Uwaga: Przed montażem złączek nasuń rozetę oraz tulejki maskujące na rurki instalacyjne (w zestawie **ALL IN ONE**). Zwrócić uwagę by podczas montażu złączek 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a przyłączem.


3

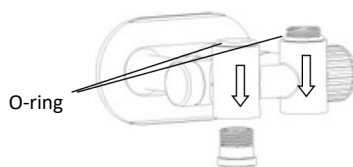

Uwaga:

Wsunąć ręcznie wkrętki montażowe do środka korpusu przyłącza w celu dopasowania dystansu przyłącza względem grzejnika. O-ring pozostawić na miejscu.


4

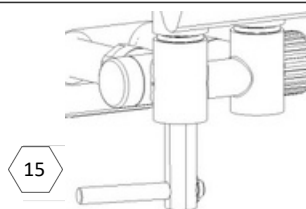

Uwaga: Wsunąć klucz w 6kt. wewnątrz złączki montażowej. Wkręcić do oporu uważając na

o-ring odpowiedzialny za szczelność połączenia.


5

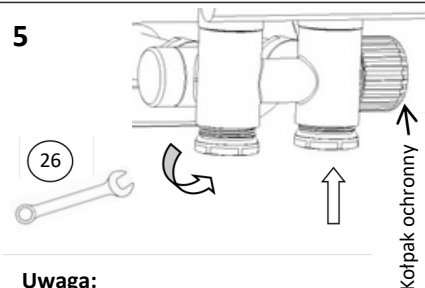


Uwaga:

Dokręcić zaślepki i odkręć kołpak ochronny.

6

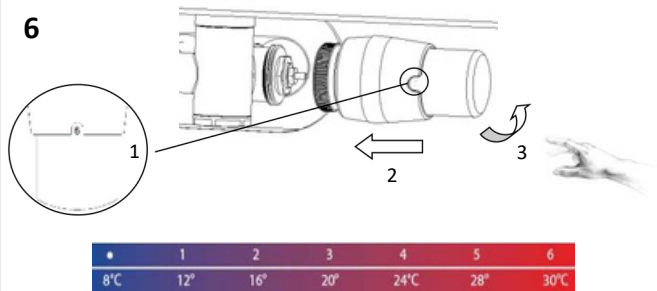


7

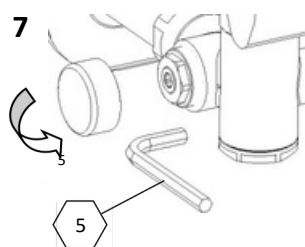

Uwaga:

Odkręć kołpak zaworu odcinającego. Regulacja przepływów zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.varioterm.pl).

2.b (Cu 15x1)

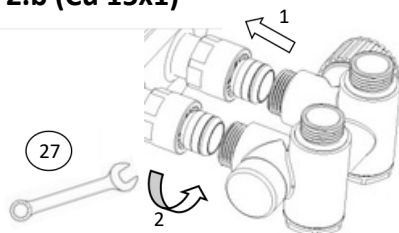

Uwaga:

Przed montażem złączek nasuń rozetę oraz tulejki maskujące na rurki instalacyjne (w zestawie **ALL IN ONE**).

Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału powstałe po cięciu, które mogą uszkodzić uszczelkę złączki podczas wciskania na rurkę. Po zaciśnięciu złączki w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez **SILNE** jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować kąt 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.