


# INSTRUKCJA MONTAŻU


## Zestaw UNICO termostatyczny

**1**

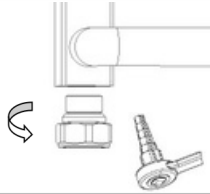

**Uwaga:** Kluczem do wkręcania śrubunków wkręć złączkę w odpowiedni kolektor grzejnika. Zwróć uwagę by podczas dokręcania nie uszkodzić o-ringa odpowiadającego za szczelność pomiędzy grzejnikiem, a złączką.


**2.a**  
**(PEX 16x2)**

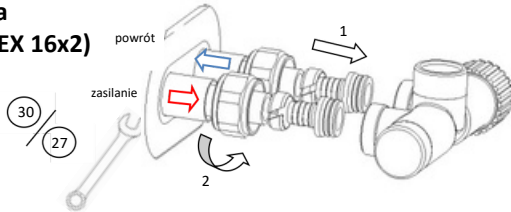

**Uwaga:**  
**Zasilanie po stronie wkładki odcinającej!!**


Przed montażem złączek istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących w kolorze przyłącza (*wyposażenie dodatkowe*). Zwróć uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a przyłączem.

**3**

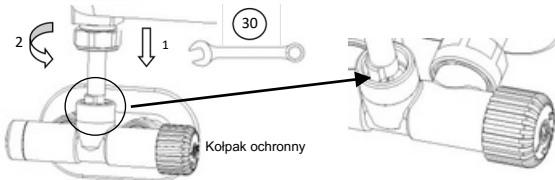

**Uwaga:**  
**Podtroczenie na tulei musi być po stronie głowicy termostatycznej.**


**4**

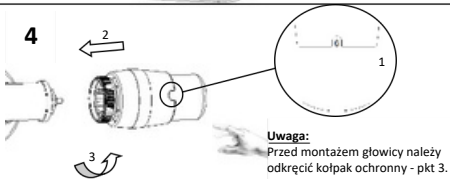

**Uwaga:**  
Przed montażem głowicy należy odkręcić kotłpek ochronny - pkt 3.


1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	30°C

**5**

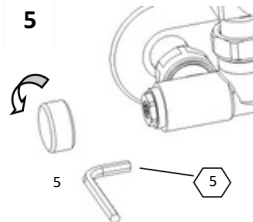

**Uwaga:**  
**Brakująco** zgodnie z Kartą Katalogową produktu ([www.varioterm.pl](http://www.varioterm.pl)).

**2.b (Cu 15x1)**

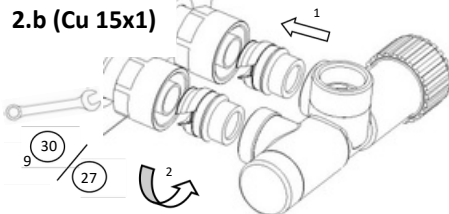

**Uwaga:** **Zasilanie po stronie wkładki odcinającej!!** Przed montażem złączek istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących w kolorze przyłącza (*wyposażenie dodatkowe*). Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić o-ringi wewnątrz złączki podczas wciskania na rurkę. Po zaciśnięciu złączki z siłą ~8Nm w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez **SILNE** jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować kąt 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.